

Telis 1 RTS Pure 1 ID 送信機

Telis 4 RTS Pure 5 ID 送信機

ユーザーガイド

Telis Pure



● ご使用前に必ずお読みください ●

⚠️ ご使用上の注意

- Telis Pure送信機は一般屋内用の機器です。水気のある場所や屋外などでは使用しないでください。絶縁不良による誤作動や故障の原因になります。
- 送信機裏面のプログラムボタンは押さないでください。しばらくの間正常な操作が行えなかったり、再設定が必要になることがあります。
※プログラムボタンは施工、設定時に使用しますが、通常操作では使用しません。
- 頻繁に押ボタン操作を行わないでください。一時的に送信できなくなりますが、これは特定小電力無線設備※のため故障ではありません。
- 本製品は日本国内でのみ使用可能です。


仕様、定格

制 御 対 称：RTS受信機、RTS受信機内蔵モーター
電 源：ボタン電池CR2430またはCR2032
電 池 寿 命：CR2430で約2年、CR2032で約1年
ただし、1日4回操作の場合
出 力：特定小電力無線 426MHz帯、1mW以下
I D 数：1 (Telis 1 RTS Pure)
5 (Telis 4 RTS Pure)
使用温度範囲：-10～+60℃
到 達 距 離：コンクリート壁をはさんで約20m
保 護 構 造：IP30


※特定小電力無線設備について

送信時間に制限があり、リモコン送信時間が連続的または断続的に5秒に達した後、2秒間送信できなくなります。ボタン操作を行わない状態が2秒以上経過すると、休止は解除されます。


各部名称

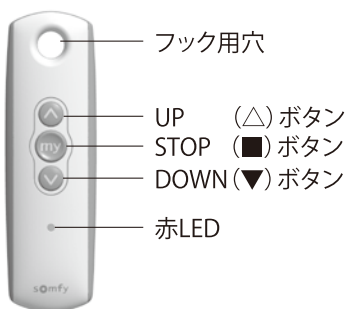

Telis 1 RTS Pure

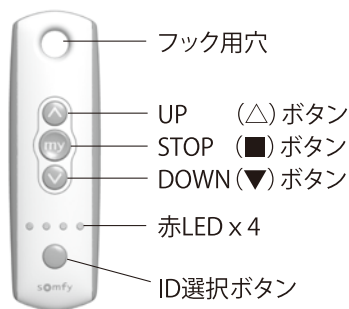


Telis 4 RTS Pure

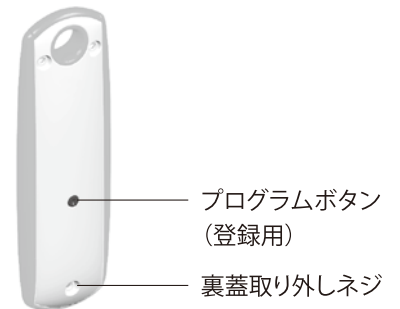

背面

ホルダの取付け

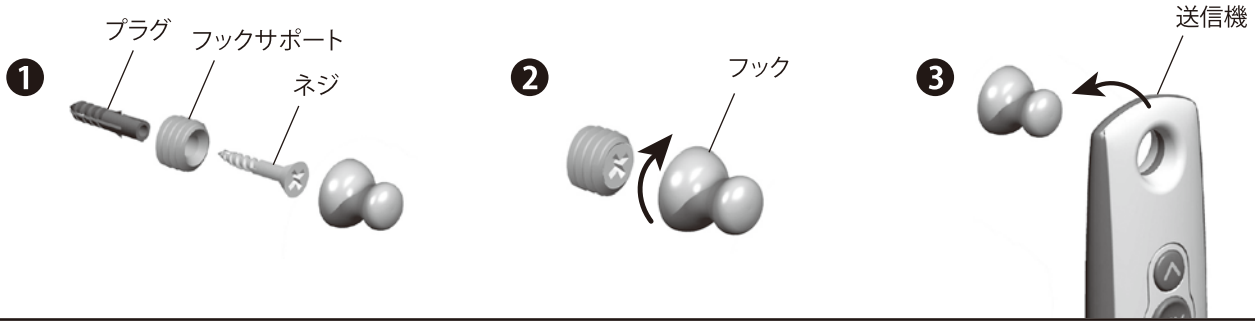

操作方法

●基本操作

UP、STOP、DOWNボタンをLEDが点滅するまで押してください。動作は受信機側設定によります。

※登録、設定方法はご使用受信機の「施工のしおり」を参照してください。




●ID選択 (Telis 4 : 5 ID送信機)

ID選択ボタンを押します。

現在選択されているIDが約5秒間早い間隔で点滅します。

点滅している間にID選択ボタンを押すと、IDが切り替わります。


※選択したIDは次にID選択ボタンを操作するまで変わりません。

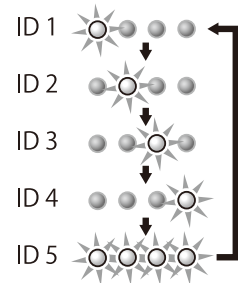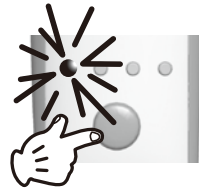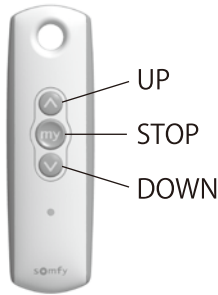

電池交換

警告 電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

注意 使用済みの電池は、お買い求めの販売店などに設置されている「ボタン電池回収箱」に入れてください。また、自治体の条例などの定めがある場合は、その指示に従ってください。

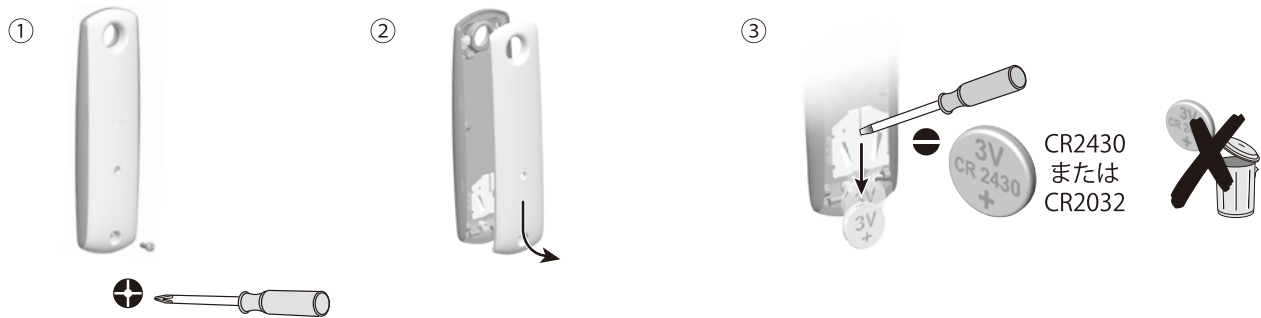

- ① ドライバ(プラスNo.1)でねじを外します。(1ヶ所)
- ② 裏カバーを下向きにずらしながら外します。
- ③ マイナスドライバーなどで電池を押し出します。
新しい電池(CR2430またはCR2032)を+側が上になるように入れ、裏カバーをねじ止めます。

ソムフィ株式会社

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-25-5 オーク五反田ビル4F

弊社では、製品の直接修理・販売等のサービスは行っておりません。
製品についてのご質問、故障や紛失等の際は、お買い求めの販売店、またはメーカーへお問い合わせください。